




LUXSYS Inc.



**(주)정우씨엔에프
(POSTDATA)
JIP-315 계열**

웹브라우저에 IP PHONE 의 IP 하고 8080 포트를 치고 들어갑니다. 처음 기본의 아이디 admin 하고 비밀번호는 admin 입니다.

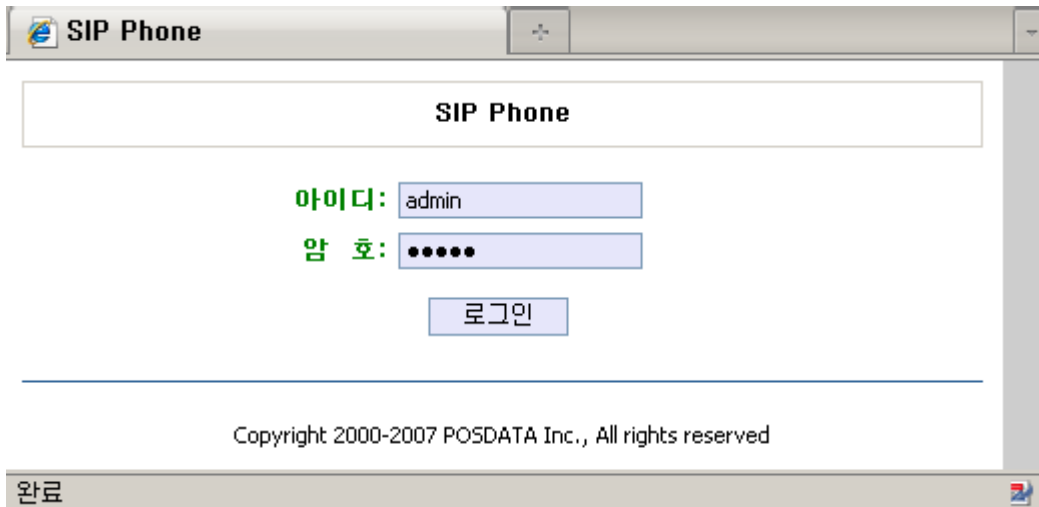

JUNGWOO IP PHONE - Windows Internet Explorer

http://192.168.0.23:8080/ JUNGWOO IP PHONE

olleh kt T.3001

내정보보기 (CALL BOX)

내정보보기	네트워크 접속방법	유동IP방식
네트워크설정	네트워크 상태	인터넷에 연결되었습니다
SIP기본설정	현재 IP 주소	192.168.0.23
SIP고급설정	SIP서버 주소	
SNMP 설정	등록 상태	정상등록되었습니다.
통화설정	전화기 상태	IDLE
전화기 볼륨 설정	전화번호	3001
전화번호부	제조사	POSDATA
부가서비스	모델명	JIP315
업그레이드	소프트웨어버전	Ver 2.1.6
PC저장및복구	하드웨어버전	Ver 1.0
사용자 정보 변경	지원코덱	G.711A, G.711U, G.729AB
관리자 정보 변경	단말고유주소	00:1a:0b:04:0c:9d

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

SIP 설정은 콜박스 (쌍용)로 세팅 하고 SIP 계정 하고 프릭시 서버 정보를 등록을 합니다.



T.3001

SIP 설정 서버장비선택 [모임스톤 web 비교 예시]

[내정보보기](#)

[네트워크설정](#)

[SIP기본설정](#)

[SIP고급설정](#)

[SNMP 설정](#)

[통화설정](#)

[전화기 볼륨 설정](#)

[전화번호부](#)

[부가서비스](#)

[업그레이드](#)

[PC저장및복구](#)

[사용자 정보 변경](#)

[관리자 정보 변경](#)

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

[로그인]

표시이름

070 전화번호

070 인증 ID

070 인증 암호

(계정설정)
(표시이름)
(인증이름)
(사용자 ID)
(암호)

[070 서버 설정]

프락시 서버

도메인 서버

포트 번호

SBC 서버

DNS 쿼리 DNS A DNS SRV

(SIP 서버 설정)
(Outbound Proxy)
(도메인 이름)
(포트 번호)
(보조서버 Outbound Proxy)
(DNS 쿼리)

[SMS 서버 설정] - 재부팅 필요

사용 여부

SMSC 설정

도메인 서버

서버 번호

SBC 서버

(SIP 서버 설정)
(사용여부)
(Outbound Proxy)
(SMS)
(포트 번호)
(보조서버Outbound Proxy for SMS)

계정 설정

사용자 ID

암호

인증 이름

표시 이름

도메인 이름

SIP 서버 설정

연결 종류

Registrar

Proxy

Outbound Proxy

Loose Routing 사용

연결 종류

Presence

SMS

Outbound Proxy For SMS

Loose Routing 사용

보조 서버

Registrar

Proxy

Outbound Proxy

Presence

SMS

Outbound Proxy For SMS

당겨받기 기능코드를 *98 하고 음성사서함 접속 코드를 *44 로 설정 합니다.



T.3001

[내정보보기](#)

[네트워크설정](#)

[SIP기본설정](#)

[SIP고급설정](#)

[SNMP 설정](#)

[통화설정](#)

[전화기 볼륨 설정](#)

[전화번호부](#)

[부가서비스](#)

[업그레이드](#)

[PC저장및복구](#)

[사용자 정보 변경](#)

[관리자 정보 변경](#)

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

[로그인 설정]	
표시이름	3001
070 전화번호	3001
070 인증 ID	3001
070 인증 암호	●●●●●●

(계정설정)

(표시이름)

(인증이름)

(사용자 ID)

(암호)

계정 설정	
사용자 ID	
암호	
인증 이름	
표시 이름	
도메인 이름	

[070 서버 설정]	
프락시 서버	7.7.7.1
도메인 서버	7.7.7.1
포트 번호	1010
SBC 서버	7.7.7.1
DNS 쿼리	<input type="radio"/> DNS A <input checked="" type="radio"/> DNS SRV

(SIP 서버 설정)

(Outbound Proxy)

(도메인 이름)

(포트 번호)

(보조서버 Outbound Proxy)

(DNS 쿼리)

SIP 서버 설정	
연결 종류	UDP
Registrar	221.151.159.170 5060
Proxy	221.151.159.170 5060
Outbound Proxy	221.151.159.170 5060
<input checked="" type="checkbox"/> Loose Routing 사용	
연결 종류	UDP
Presence	0.0.0.0 0
SMS	0.0.0.0 0
Outbound Proxy For SMS	0.0.0.0 0
<input checked="" type="checkbox"/> Loose Routing 사용	
보조 서버	
Registrar	0.0.0.0 5060
Proxy	0.0.0.0 5060
Outbound Proxy	0.0.0.0 5060
Presence	0.0.0.0 0
SMS	0.0.0.0 0
Outbound Proxy For SMS	0.0.0.0 0

[SMS 서버 설정] - 재부팅 필요	
사용 여부	사용안함
SMSC 설정	7.7.7.1
도메인 서버	ismc.ann.com
서버 번호	1549
SBC 서버	7.7.7.1
DNS 쿼리	<input checked="" type="radio"/> DNS A <input type="radio"/> DNS SRV

(SIP 서버 설정)

(사용여부)

(Outbound Proxy)

(SMS)

(포트 번호)

(보조서버Outbound Proxy for SMS)

(DNS 쿼리)

[기능 코드 설정]	
당겨받기코드	*98
음성사서함접속	*44

저장

고급 설정 항목에서 RTP 포트 설정이 **10000** 하고 **65000** 사이에 설정 하고 로컬 SIP 포트를 **1005** 로 변경 합니다.



T.3001

[내정보보기](#)

[네트워크설정](#)

[SIP기본설정](#)

[SIP고급설정](#)

[SNMP 설정](#)

[통화설정](#)

[전화기 볼륨 설정](#)

[전화번호부](#)

[부가서비스](#)

[업그레이드](#)

[PC저장및복구](#)

[사용자 정보 변경](#)

[관리자 정보 변경](#)

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

REQUEST TIMEOUT(ms)	<input type="text" value="8000"/>
SESSION EXPIRE(sec)	<input type="text" value="1800"/>
INVITE TIMEOUT(ms)	<input type="text" value="32000"/>
SIP 메세지 휴지 타임	<input type="text" value="10 초"/>

[SMS 타이머 설정]

EXPIRE	<input type="text" value="3600"/>
--------	-----------------------------------

[포트 설정]

SIP 포트	<input type="text" value="1005"/>
SMS 제어 포트	<input type="text" value="5080"/>
RTP 제어 포트 범위	<input type="text" value="20000"/> ~ <input type="text" value="65000"/>

[시그널 설정]

SIP Signaling	<input type="text" value="UDP"/>
Invite 재전송횟수	<input type="text" value="3"/>
Unregistration 기능	<input type="text" value="사용함"/>
음성암호화 기능	<input type="text" value="사용안함"/>
Early Media (PRACK)	<input type="text" value="사용안함"/>

[ACL(Access control list) 설정]

ACL 설정	<input type="text" value="사용함"/>
--------	----------------------------------

[통화 보류 설정]

통화 보류 타입 설정	<input type="text" value="RFC3261"/>
-------------	--------------------------------------

통화설정에 들어가서 DTMF 설정을 RTP 로 세팅 하고 RTP 항목에서 ECHO CANCELLER 기능을 사용함으로 설정 합니다.



T.3001

[내정보보기](#)

[네트워크설정](#)

[SIP기본설정](#)

[SIP고급설정](#)

[SNMP 설정](#)

[통화설정](#)

[전화기 볼륨 설정](#)

[전화번호부](#)

[부가서비스](#)

[업그레이드](#)

[PC저장및복구](#)

[사용자 정보 변경](#)

[관리자 정보 변경](#)

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

[DTMF]

방식	RTP
PAYLOAD	101
SIP INFO 다이얼톤	사용안함

[RTP]

VAD	사용안함	
CNG	사용안함	
ECHO CANCELLER	사용함	
JITTER	MAXIMUM	140
	NOMINAL	70

[CODEC]

CODEC 1	PCMA
CODEC 2	PCMU
CODEC 3	G729
CODEC 4	G723

[플래쉬 설정] - 재부팅 필요

플래쉬시간	400 ms
-------	--------

[국제전화 사전선택] - 재부팅 필요

사용여부	사용안함
대표번호	00727

단축키 하고 BLF/DSL 기능을 [전화번호부] 메뉴에서 설정 가능합니다.



T.3001

전화번호부

[내정보보기](#)

[네트워크설정](#)

[SIP기본설정](#)

[SIP고급설정](#)

[SNMP 설정](#)

[통화설정](#)

[전화기 볼륨 설정](#)

[전화번호부](#)

[부가서비스](#)

[업그레이드](#)

[PC저장및복구](#)

[사용자 정보 변경](#)

[관리자 정보 변경](#)

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

0~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99

번호	이름	전화번호	벨소리
0	3000	3000	벨소리1
1			벨소리1
2			벨소리1
3			벨소리1
4			벨소리1
5			벨소리1
6			벨소리1
7			벨소리1
8			벨소리1
9			벨소리1

메모리다이얼 ①	3000	메모리다이얼 ②	
메모리다이얼 ③		메모리다이얼 ④	
메모리다이얼 ⑤		메모리다이얼 ⑥	
메모리다이얼 ⑦		메모리다이얼 ⑧	
메모리다이얼 ⑨		메모리다이얼 ⑩	
메모리다이얼 ⑪		메모리다이얼 ⑫	
메모리다이얼 ⑬		메모리다이얼 ⑭	
메모리다이얼 ⑮			

설정을 저장 하고 단말기를 재부팅 합니다.



T.3001

단말재부팅

단말을 재부팅하시려면 아래의 재부팅 버튼을 눌러주세요.

재부팅

[내정보보기](#)

[네트워크설정](#)

[SIP기본설정](#)

[SIP고급설정](#)

[SNMP 설정](#)

[통화설정](#)

[전화기 볼륨 설정](#)

[전화번호부](#)

[부가서비스](#)

[업그레이드](#)

[PC저장및복구](#)

[사용자 정보 변경](#)

[관리자 정보 변경](#)

[공장초기화](#)

[단말재부팅](#)

Copyright © 2011, Luxsys Inc.
All Rights Reserved

Tel : 1600-5998

E-mail : support@luxsys.net
Home : www.luxsys.net