



LUXSYS Inc.




서울통신기술
SHP-1010TB 계열

삼성화이즈 070 (센트릭스회선 연동)

IP-PBX 하고 센트릭스 회선 연동 구성

1. 센트릭스 회선에서 제공 하고 있는 부가 기능 사용에 지장을 주지 않습니다.
 - SMS 문자 서비스/내선번호/당겨받기/넘겨주기/삼성 UC API/삼성콜메이트/etc.
 - 내선끼리 전화할데는 액정화면에서 수신자/발신자 이름 확인 가능 합니다.
 - 당겨 받기를 할 경우 단말기의 액정화면에 고객 전화번호를 확인 가능 합니다.
2. IP-PBX 에서 제공 하는 모든 기능을 동시에 사용 가능 합니다.
(ARS/통화통계 /CTI/CRM/PSTN 일반 회선 백업/전수 녹취/선택 녹취/etc.)
3. IP-PBX 시스템 장애 시 센트릭스 회선으로 자동 복구가 됩니다.

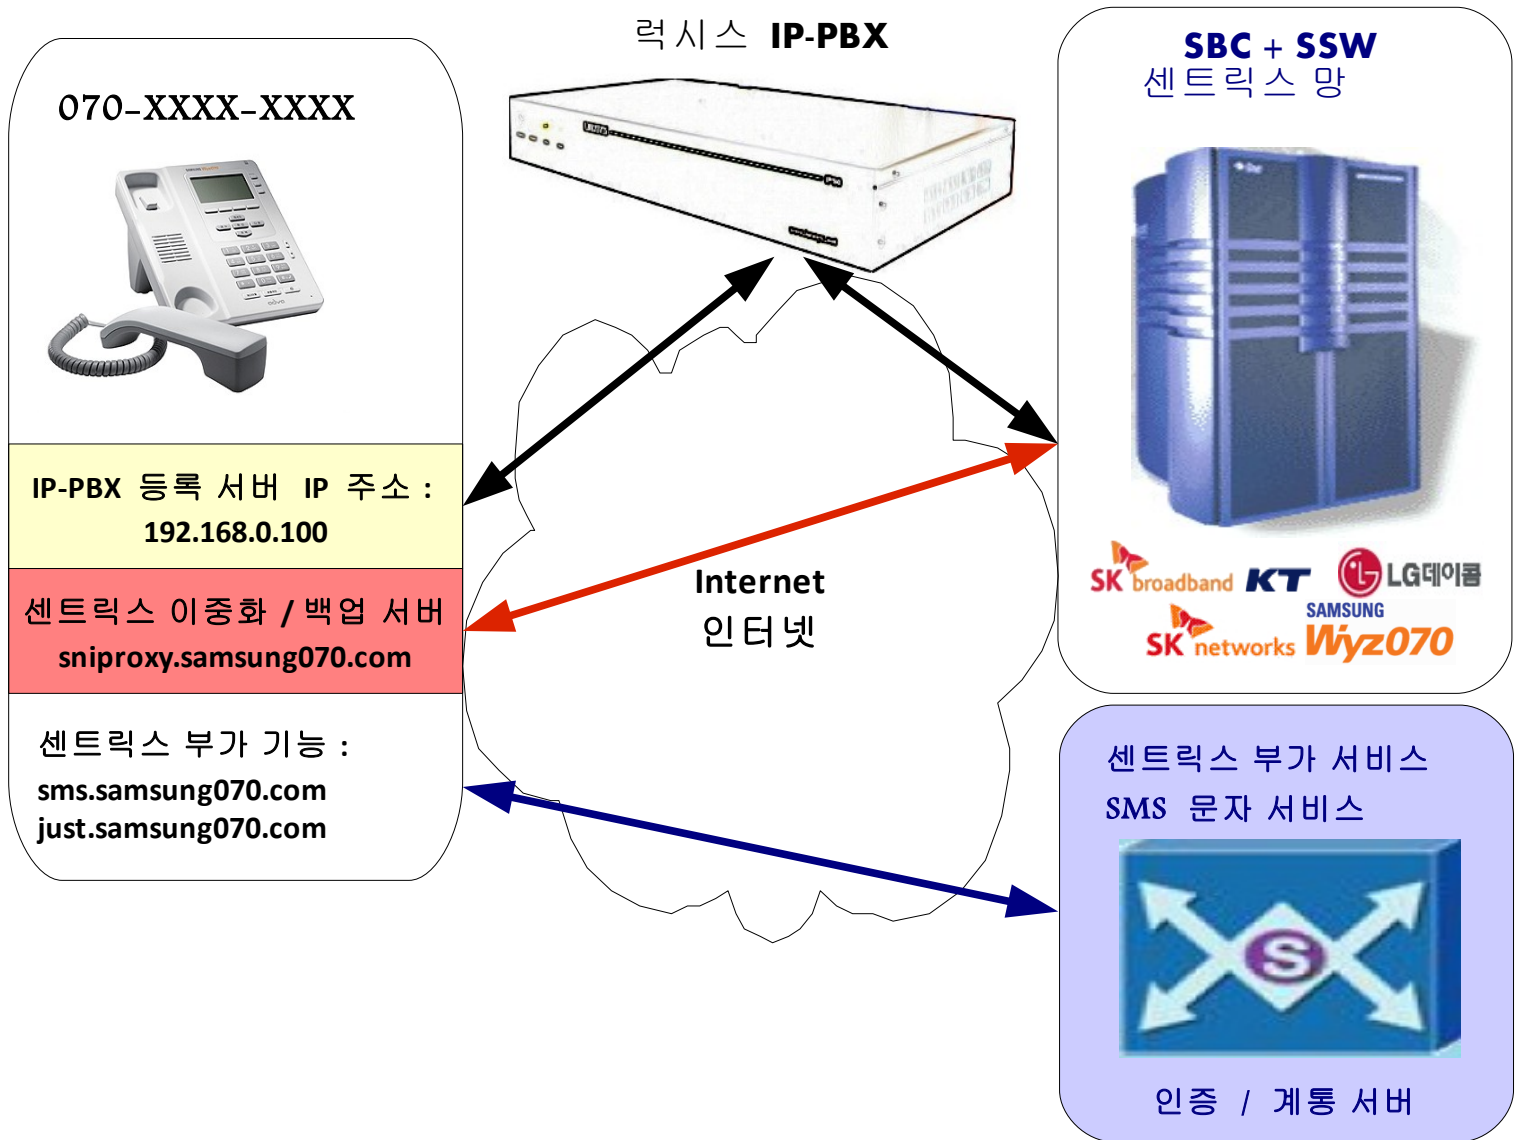


앞면



1. 수화기
2. 훅 스위치(끊기)
3. 스피커
4. LCD 화면
5. 상태표시 LED
6. 일반전화 전환 버튼
(SHP-1010TB에만 적용됨)
7. 사용자 지정 소프트 버튼
8. 소프트 버튼
9. 메시지/위로 이동(↑) 버튼
10. 확인 버튼
11. 다음/오른쪽으로 이동(→) 버튼
12. 폰북/아래로 이동(↓) 버튼
13. 메뉴/왼쪽으로 이동(←) 버튼
14. 음량조절 버튼
15. 다이얼 버튼
16. 재다이얼 버튼
17. 송화차단 버튼
18. 스피커 버튼
19. 마이크

웹 브라우저의 주소란에 전화기의 IP 주소(http://단말 IP 주소:8000)를 입력하면 설정 페이지가 나옵니다. **MS IE 브라우저에서만 단말기 설정 변경 가능 합니다.** FireFox나 다른 브라우저에서 설정 할데는 문제가 발생 합니다.보안을 위하여 아이디와 패스워드를 묻는 화면이 먼저 나옵니다. 처음 기본의 아이디 **admin** 하고 비밀번호는 **050421**입니다.

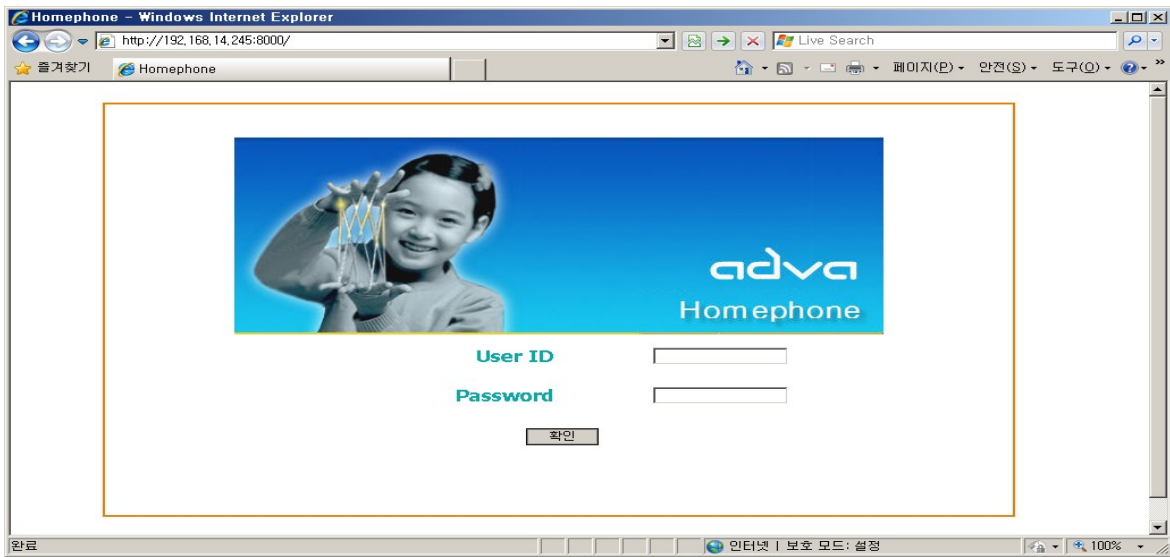

단말기의 자동 설정 기능을 해제 해야됩니다.



■ 기본정보
■ 기능설정
■ 고급설정
■ 전화번호부
■ 단말관리기능
■ Admin 기능

네트워크스 관리 설정

[인증 서버 설정]	
프록시 서버주소:	just.samsung070.com
프록시 서버이름:	justsamsung070.com
프록시 서버포트:	5060
계통인증 서버:	pms.samsung070.com
계통인증 포트:	5089
정상인증 서버:	pms.samsung070.com
정상인증 포트:	5088
HTTP 서버주소:	devctrl.samsung070.com
HTTP 서버포트:	10504
Subscriber 전송간격:	3600
RC4 적용:	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
자동 업그레이드 사용여부:	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
자동 업그레이드 서버주소:	download.samsung070.com
자동 업그레이드 포트주소:	10504
CID 검출 기능:	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
CID 검출 장비 서버주소:	
CID 검출 장비 포트주소:	49892

확인

- | 서버 & 옵션 설정 |
- | SIP |
- | 업그레이드 |
- | 자동 설정 |
- | 패스워드복구 |
- | 공장초기화 |
- | 기능코드 |

통화중 대기 (Call Waiting) 기능을 해제 해야됩니다.



- 기본정보
- 기능설정
- 고급설정
- 전화번호부

| 통화서비스 |

| 다이얼규칙 |

| 시간 설정 |

| 소리 설정 |

통화서비스

통화중 꺼머들기 기능 (재부팅 필요) :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
통화중 대기 기능 :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
모두 착신전환 :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
모두 전환번호 :	<input type="text"/>	
통화중 착신전환 :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
통화중 전환번호 :	<input type="text"/>	
무응답 착신전환 :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
무응답 전환번호 :	<input type="text"/>	
무응답 착신전환 시간 :	30	(sec)
선택 착신전환 (재부팅 필요) :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
선택 전환번호[1] :	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	
선택 전환번호[2] :	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	
선택 전환번호[3] :	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	
선택 전환번호[4] :	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	
선택 전환번호[5] :	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	
그룹 당겨 받기 기능 (재부팅 필요) :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
직접 당겨 받기 기능 (재부팅 필요) :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
착신 거부 :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
파크 콜 연결 (재부팅 필요) :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함
재다이얼 (재부팅 필요) :	<input checked="" type="radio"/> 허용	<input type="radio"/> 허용안함
자동 착신 :	<input type="radio"/> 허용	<input checked="" type="radio"/> 허용안함

확인

IP-PBX 서버 IP 하고 백업 서버 IP 를 설정 합니다. 1.2.7~1.4.0 버전 화면:



ADVANCED & VALUE NETWORKING

- 기본정보
- 기능설정
- 고급설정
- 전화번호부
- 단말관리기능
- Admin 기능**

| 서버 & 옵션 설정 |

- | SIP |
- | 업그레이드 |
- | 자동 설정 |
- | 패스워드복구 |
- | 공장초기화 |
- | 기능코드 |

서버 & 옵션 설정

[Outbound Proxy]	
Domain :	samsung070.com
Primary 서버 IP주소/도메인 :	192.168.14.100 : 5060
Backup 서버 IP주소/도메인 :	sniproxy.samsung070.com : 5060
[SMS 서버]	<input type="radio"/> 사용안함 <input checked="" type="radio"/> 사용함
Domain :	samsung070.com
IP주소/도메인 :	sms.samsung070.com
포트 :	5080
SIP전송프로토콜:	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP
[VAD]	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
[CNG]	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
CNG-LEVEL	70
[Echo Cancellor]	<input type="radio"/> 사용안함 <input checked="" type="radio"/> 사용함
[응답 대기 시간]	60 [seconds]

확인

최신 1.4.1 버전에서 백업 기능을 사용 할 수 없습니다:



- 기본정보
- 기능설정
- 고급설정
- 전화번호부
- 단말관리기능
- Admin 기능

| 서버 & 옵션 설정 |

- | SIP |
- | 업그레이드 |
- | 자동 설정 |
- | 공장초기화 |
- | 기능코드 |

서버 & 옵션 설정

[Outbound Proxy]	
Domain :	samsung070.com
Primary 서버 IP주소/도메인 :	luxsys .samsung070.com: 1005
Backup 서버 IP주소/도메인 :	IP-PBX 서버아이피 : 1005
[SMS 서버]	<input type="radio"/> 사용안함 <input checked="" type="radio"/> 사용함
Domain :	samsung070.com
IP주소/도메인 :	sms.samsung070.com
포트 :	5080
SIP전송프로토콜:	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP
[VAD]	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
[CNG]	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
CNG-LEVEL	70
[Echo Canceller]	<input type="radio"/> 사용안함 <input checked="" type="radio"/> 사용함
[응답 대기 시간]	300 [seconds]

확인

[Outbound Proxy]	
Domain :	samsung070.com
Primary 서버 IP주소/도메인 :	luxsys .samsung070.com: 1005
Backup 서버 IP주소/도메인 :	7.7.7.1 : 1005
[SMS 서버]	<input type="radio"/> 사용안함 <input checked="" type="radio"/> 사용함
Domain :	samsung070.com
IP주소/도메인 :	sms.samsung070.com
포트 :	5080

SIP 포트 하고 DTMF 설정을 변경합니다.



- 기본정보
- 기능설정
- 고급설정
- 전화번호부
- 단말관리기능
- Admin 기능

| 서버 & 옵션 설정 |

| SIP |

| 업그레이드 |

| 자동 설정 |

| 공장초기화 |

| 기능코드 |

SIP

[포트]		[Audio Codec]	
SIP 포트:	<input type="text" value="1005"/>	1순위	PCMU
TLS 포트:	<input type="text" value="5061"/>	2순위	G729
SMS 포트:	<input type="text" value="5080"/>	3순위	PCMA
		4순위	G723

RTP 포트 범위: ~

[sRTP옵션]	[Proxy Timer]
사용여부 <input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함	t1: <input type="text" value="500"/>
[SMS service]	t2: <input type="text" value="8000"/>
Expire: <input type="text" value="3600"/>	Request Timeout: <input type="text" value="32000"/>
[DTMF]	Failover Timeout: <input type="text" value="32"/>
Method: <input type="radio"/> RFC2833 <input checked="" type="radio"/> INFO <input type="radio"/> Inband	Failback Timeout: <input type="text" value="64"/>
Payload: <input type="text" value="101"/>	

[SIP Timer]

INVITE Timeout: (단위 : msec)

Session Expire: (단위 : sec)

SIP 등록주기: (단위 : sec)

맞으막에 단말기를 다시 시작합니다.



- 기본정보
- 기능설정
- 고급설정
- 전화번호부
- 단말관리기능
- Admin 기능

| 서버 & 옵션 설정 |

| SIP |

| 업그레이드 |

| 자동 설정 |

| 펌웨어복구 |

| 공장초기화 |

| 기능코드 |

단말 재시작

변경된 사항을 적용하기 위해선 단말 재시작이 필요합니다.

지금 재시작 하시겠습니까?

Copyright © 2010, Luxsys Inc.
All Rights Reserved

Tel : 1600-5998

E-mail : support@luxsys.net
Home : www.luxsys.net